


MOMENTER NM8 KABELKLEMMER

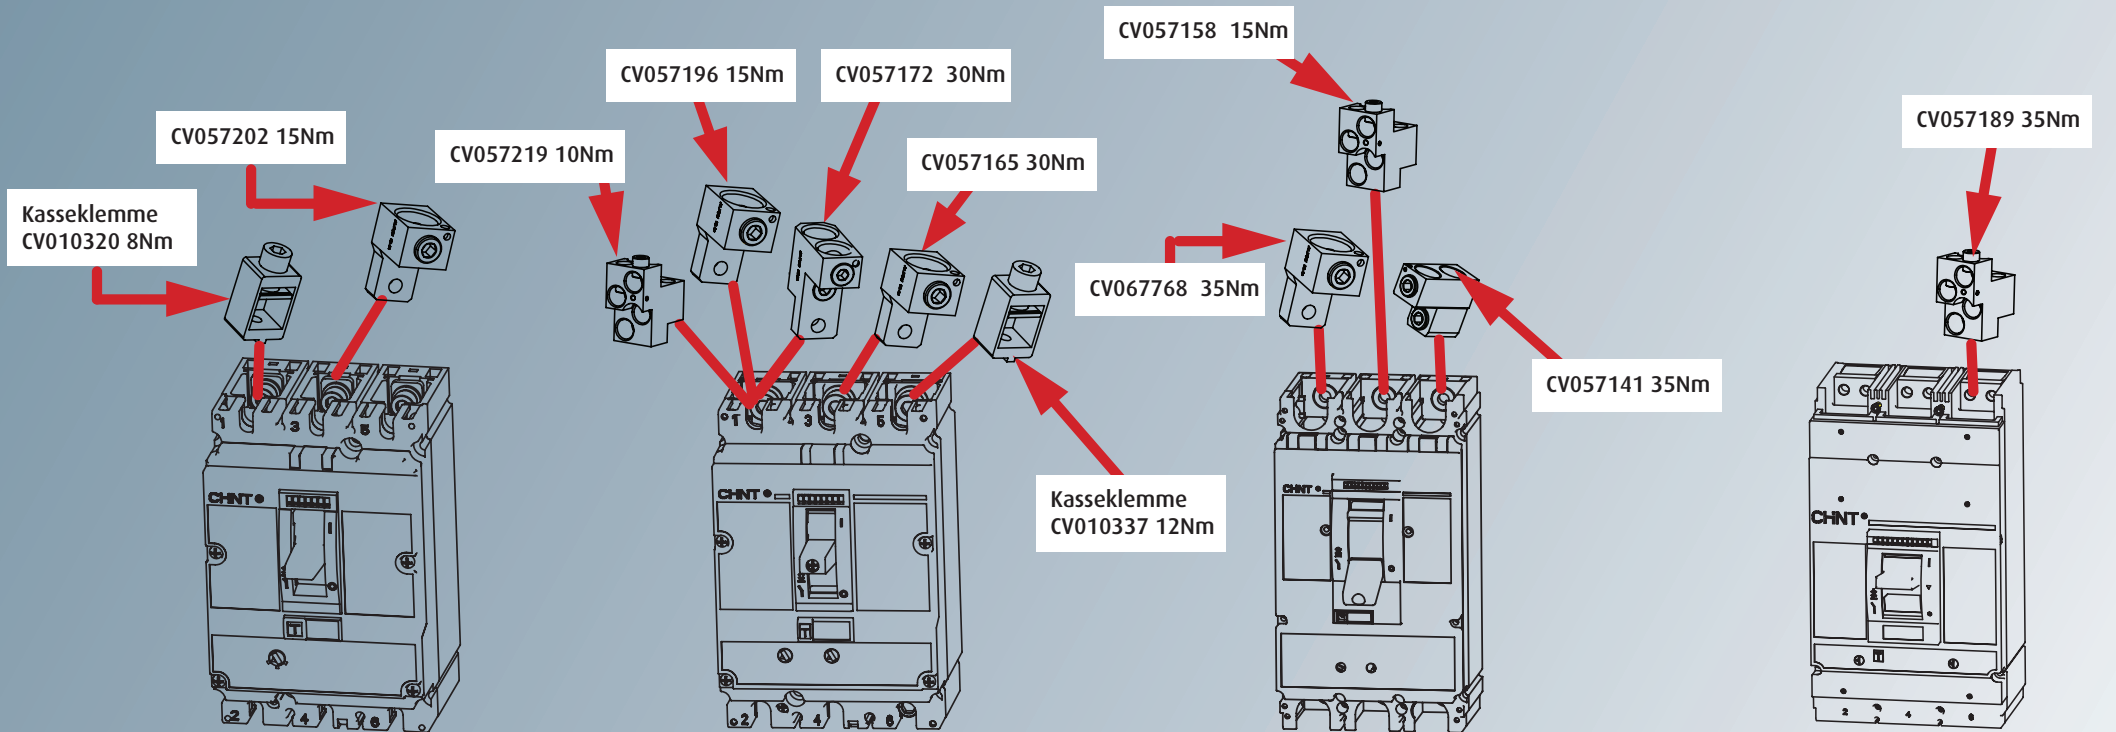

NM8-125

- 6mm bolt → 10Nm
- Cu 2,5-50mm² → CV010320 (Kasseklemme)
- Al/Cu 16-95mm² → CV057202

NM8S-125/NM8(S) 250

- 8mm bolt → 15Nm
- Cu 2,5-120mm² → CV010337 (kassekl.)
- Al/Cu 2x25-150mm² → CV057172
- Al/Cu 1x16-95mm² → CV057196
- Al/Cu 50-240mm² → CV057165
- Al/Cu 6x10-35mm² → CV057219

NM8(S) 400 OG 630

- 10mm bolt → 25Nm
- Al/Cu 2x50-240mm² → CV057141
- Al/Cu 4x35-95mm² → CV057158
- Al/Cu 1x240mm² → CV067768

NM8(S) 800 OG 1250

- 10mm bolt → 25Nm
- Al/Cu 4x50-240mm² → CV057189

Mrk. Alle tegninger er kun illustrasjoner

TILKOBLING AV ALUMINIUM

- 1 Sektorformede ledere rundpresses før montasje.
- 2 Aluminiumsleder skal børstes/pusses og det skal påføres (rikelig mengde) kontaktfett beregnet på aluminium.
- 3 Alle tilkoblinger skal utføres med momentnøkkel ihht denne veiledning.

TILKOBLING AV KOPPER

- 1 Sektorformede ledere rundpresses.
- 2 Ved bruk av mangetrådet ledere SKAL endehylser benyttes.
- 3 Alle tilkoblinger skal utføres med momentnøkkel ihht denne veiledning.